Mode d'emploi Fourty X40 24V

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont spécifiques à la version batterie et viennent compléter le mode d'emploi mural.

La machine peut être utilisée avec plusieurs batteries, ce qui permet d'adapter le temps d'utilisation de celle-ci à vos locaux.

Chariot de transport en option

PRECAUTION

Attention le poids de la batterie **est de 6.3 Kg** . Elle est à manipuler avec précaution tant pour l'opérateur que pour ses composants électriques et électroniques.

Privilégier le transport de la machine sur son chariot (option)

PRECISIONS

La batterie n'atteint sa capacité optimale qu'après plusieurs cycles de « charge/décharge » complets.

Seul le chargeur compatible SAFT doit être utilisé pour la charge de la batterie.

rotowash france – 56 Rue du Mûrier Zone Equatop 37540 Saint-Cyr sur Loire
Tél. 02.47.41.61.11

Recommandations

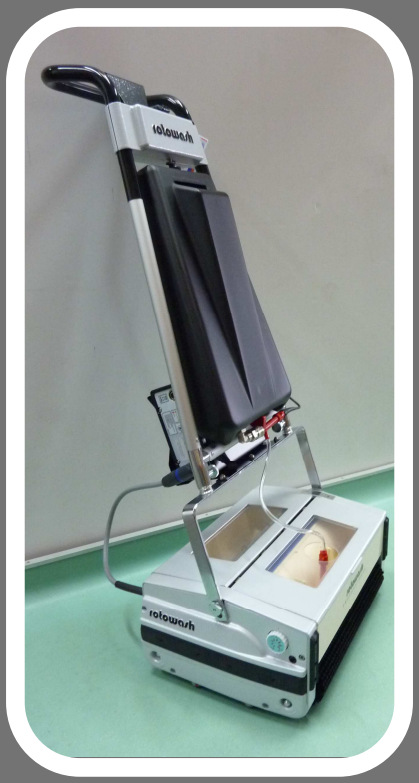

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

CHER UTILISATEUR ROTOWASH

Votre ROTOWASH vous apportera une aide précieuse pour de nombreuses opérations de nettoyage. Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de l'utiliser au mieux .

Veuillez vous conformer aux directives de mise en service, d'utilisation et d'entretien qui suivent :

- La machine ne doit être utilisée que par des personnes ayant reçu une formation à son utilisation et aux règles de sécurité.
- Tenir éloignés de la machine les enfants et toute personne non autorisée à son utilisation.
- Pour les personnes ayant des capacités physiques ou intellectuelles réduites, une formation et un encadrement particuliers doivent être assurés par une personne responsable de leur sécurité.
- Cette machine est destinée au lavage des sols, ce qui exclut la récupération des déchets qui doivent être évacués au préalable par un balayage ou une aspiration.
- Avant de stocker, nettoyer, entretenir, changer des pièces ou réparer la machine, **débrancher impérativement la batterie** et porter des gants.
- L'usure de la lame de récupération doit être vérifiée fréquemment et son remplacement doit être réalisé, avant qu'elle ne devienne tranchante, par un opérateur portant des gants.
- Cet appareil ne doit pas être stocké à l'extérieur ou dans un local humide.
- N'utiliser cette machine qu'avec des brosses d'origine ROTOWASH en état et adaptées au sol nettoyé.
- L'utilisation de produits de nettoyage moussants ou à base de chlore invalide la garantie.

Manipulation de la batterie

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

Mise en place

La batterie se monte sur le support à l'arrière de la machine avec la prise de puissance en bas.

Aligner l'arrière de la batterie sur le support et la mettre en place.

La batterie est maintenue sur le support par une bande velcro fixée sur le support et la batterie, s'assurer que le support de la sangle se positionne dans l'encoche prévue à cet effet.

Une fois la batterie en place, accrocher la sangle sur le support.

Brancher la prise de puissance (grise et bleue) sur la batterie (prise du bas). Celle-ci se verrouille en tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dépose de la batterie

Débrancher la prise de puissance (grise et bleue) sur la batterie (prise du bas). Celle-ci se déverrouille en tirant sur le loquet et en tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Enlever la batterie du support.

rotowash france – 56 Rue du Mûrier Zone Equatop 37540 Saint-Cyr sur Loire
Tél. 02.47.41.61.11

Charge de la batterie

Brancher le connecteur cylindrique du chargeur sur la prise chromée (celle du haut) sans forcer en alignant les broches.
Brancher le chargeur sur **une prise 230V.**

Le voyant vert s'allume sur le chargeur.

Lors du cycle de charge, le chargeur émet un léger bruit, lequel est normal.
Il n'est pas nécessaire de débrancher la prise de puissance de la machine.

Débrancher le chargeur du secteur.

Enlever le connecteur cylindrique de charge (prise du haut) en appuyant sur le poussoir métallique.
Le voyant de la batterie s'allume en vert.

Temps de charge après décharge complète : 5H (hors égalisation) .
Compter 48H pour la première charge.
Le rendement optimum de la batterie ne sera obtenu qu'après plusieurs cycles complets de « charge /décharge ».
Ne mettre en charge que par des températures entre 15 et 30 ° C et hors d'une zone humide.
Il est impératif que la batterie soit mise en charge au minimum 1 fois par mois.

Afficheur de la batterie

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

L'afficheur de la batterie est composé de:

- un voyant de signalisation
- 5 voyants de niveau de charge
- 1 bouton TEST

Vous pouvez consulter le niveau de charge de votre batterie en appuyant avec le doigt sur le symbole sur la batterie.

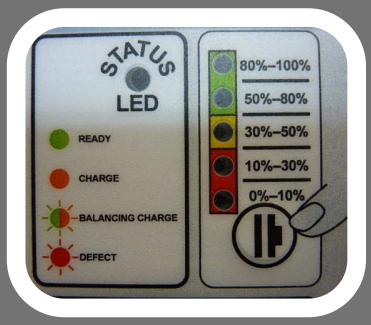

Le niveau de charge est représenté par une jauge constituée de 5 voyants de couleur rouge,

5	allumés	80% - 100%
4	//	50% - 80%
3	//	30% - 50%
2	//	10% - 30%
1	//	0% - 10%

ATTENTION :
Une fois le dernier voyant atteint et clignotant, pour éviter d'atteindre un seuil de décharge trop élevé, **la batterie s'arrête instantanément .**

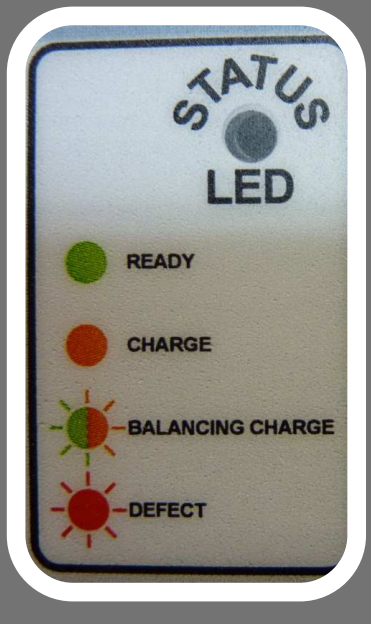

Lorsque la batterie est en charge:

Le voyant de signalisation de la batterie s'allume.

- Vert : la batterie est chargée.
- Orange : la batterie est en cours de charge
- Vert/Orange : la batterie est chargée à 95 % et utilisable mais en cours d'égalisation
- Rouge clignotant : si il clignote plus de 2 mn se reporter à la rubrique Anomalies en fin de livret.

Entretien journalier

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

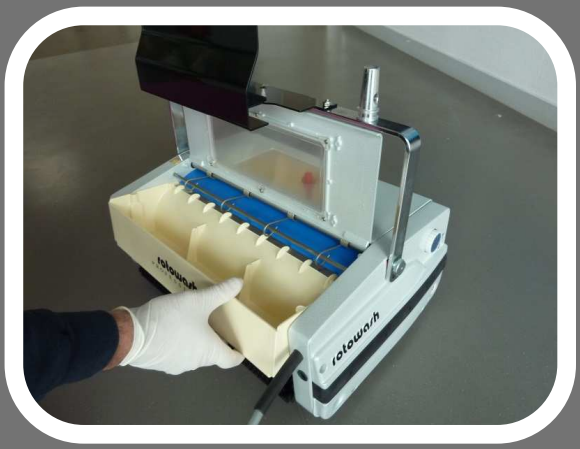

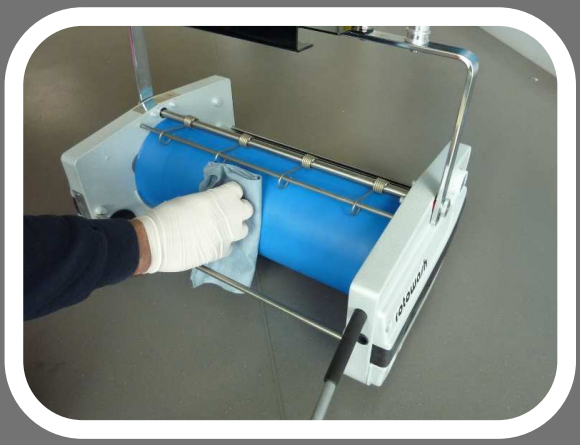

Attention : toujours débrancher la batterie avant intervention.

Vidange du bac de récupération

Soulever légèrement l'arrière du bac, le tirer vers l'arrière puis le vider.
Nettoyer à chaque utilisation la lame de récupération en métal fixée sur le bac. Celle-ci doit être remplacée régulièrement (biseau en contact du tambour) dès qu'elle devient coupante (surveiller les extrémités) pour une récupération optimale et éviter d'endommager le tambour.

Démontage et changement des brosses

Enlever la brosse en poussant l'axe d'un côté et en le tirant de l'autre. Dégager la brosse et procéder à l'échange.
Réintroduire l'axe du coté du carter électrique (carter où se trouve le câble).
Faire tourner manuellement la brosse afin d'introduire l'axe hexagonale correctement dans la bague opposée.

Nettoyage

Après chaque utilisation, la machine doit être soigneusement nettoyée en utilisant une lingette humide.
Le bac de récupération d'eau sale et le bac d'eau propre doivent être vidés et nettoyés y compris la barrette d'épandage sous le bac eau propre.
Rincer les brosses à l'eau claire et les remettre sur la machine.
Vous assurer qu'aucun déchet ne s'est accumulé au niveau des axes de brosses (cheveux, lien de sac poubelle, etc. …)

rotowash france – 56 Rue du Mûrier Zone Equatop 37540 Saint-Cyr sur Loire
Tél. 02.47.41.61.11

Anomalies

www.rotowash.fr
rotowash
l'efficacité durable depuis1971

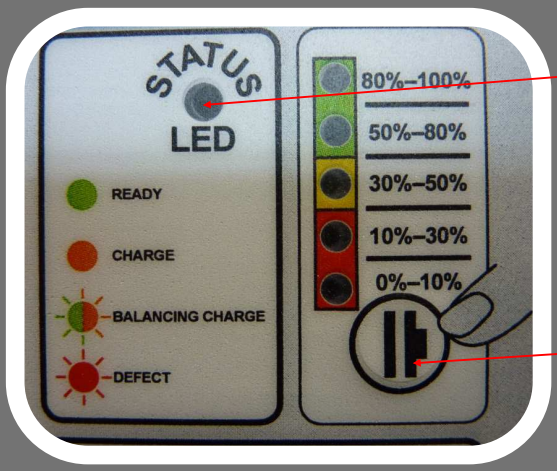

Mise en veille de la Batterie

Lorsque la batterie est inutilisée durant plus de 4H, celle-ci se met en veille automatiquement pour éviter la décharge inutile.
Le voyant de signalisation s'éteint.

Pour réactiver la batterie : Appuyer sur le bouton TEST situé dans la fenêtre.

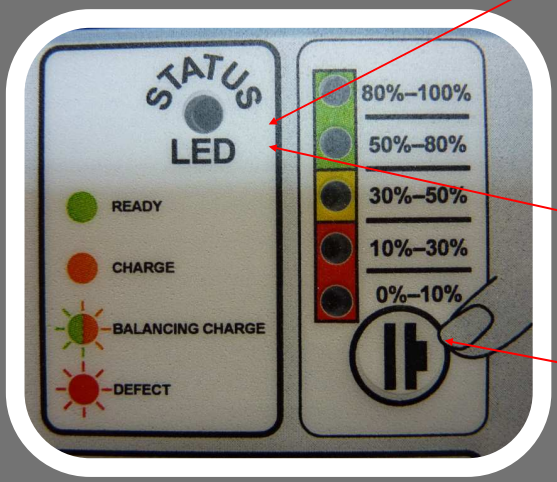

Témoin Eteint , Jauge active

La température de la batterie dépasse 65 °, la batterie s'est mise en sécurité.

Laisser refroidir la batterie.

Témoin Rouge clignotant

La batterie est en erreur : Presser le bouton TEST pour un redémarrage,

Si le problème subsiste Contactez Rotowash Assistance

rotowash france – 56 Rue du Mûrier Zone Equatop 37540 Saint-Cyr sur Loire
Tél. 02.47.41.61.11